

UMBAUANLEITUNG

Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteil mit Trennfunktion für Thetford C250/C260 Serie Kunststoff

Vielen Dank, dass Sie sich für das Arwinger KassettentrenntoilettenKit entschieden haben! Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Umbau und viel Spaß an Ihrer neuen Kassettentrenntoilette.


Ergänzend zu dieser Anleitung sehen Sie sich gerne unser ausführliches Anleitungsvideo an, in dem wir einen kompletten Umbau dokumentiert haben. Sie erreichen das Video über den QR-Code.



Wenn Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich gerne an unseren Kundendienst:
service@arwinger.de.

Lieferumfang:

- (A) 1 Sitzteil mit Trennfunktion mit Schlauchadapter
- (B) 1 Silikonmanschette
- (C) 1 Winkel-Schlauchanschluss
- (D) 1 Urinschlauch
- (E) 1 Kugelhahn
- (F) 2 Befestigungsstifte
- (G) 1 Kabelbinder

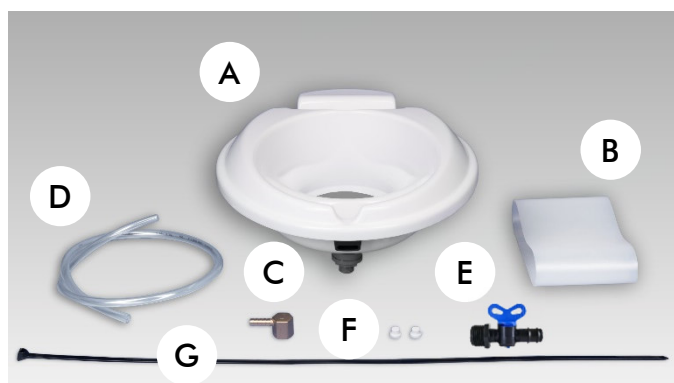

Vorbereitung



1. Ziehen Sie die Silikonmanschette außen bis zum Anschlag über den Ring am unteren Rand des Feststoffausgangs des Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteils.



2. Fixieren Sie die Manschette mit dem Kabelbinder.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Spitzzange
- 1 Seitenschneider
- 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 oder 3
- 1 Schraubendreher mit längerem Schaft
- 1 Eimer
- Evtl. 1 Cuttermesser

HINWEIS:


Das Sitzteil ist mit einer Schutzfolie überzogen. Entfernen Sie diese bitte nach dem Umbau.



3. Ziehen Sie den Kabelbinder mithilfe der Spitzzange fest. Setzen Sie die Zange dafür direkt hinter dem Kopf des Kabelbinders an und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.




4. Schneiden Sie das überstehende Ende des Kabelbinders mit dem Seitenschneider ab.


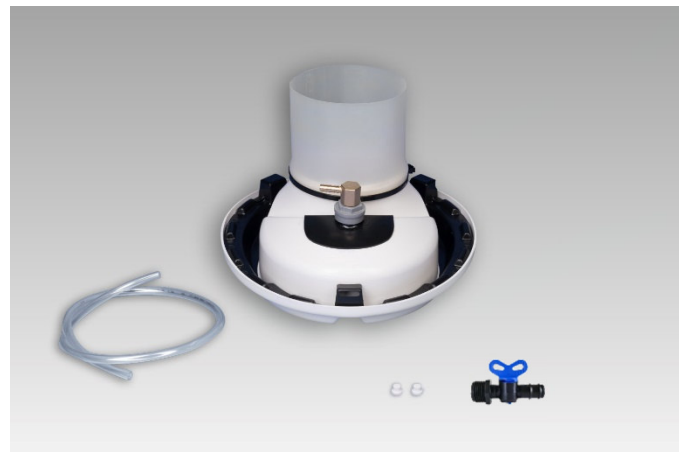


5. Schrauben Sie den Winkel-Schlauchanschluss auf den Adapter am Flüssigkeitsausgang des Sitzteils. Er muss in die Richtung zeigen, in die Sie die Toilette üblicherweise drehen.




6. Schieben Sie den Schlauch so weit wie möglich über den Winkel-Schlauchanschluss.

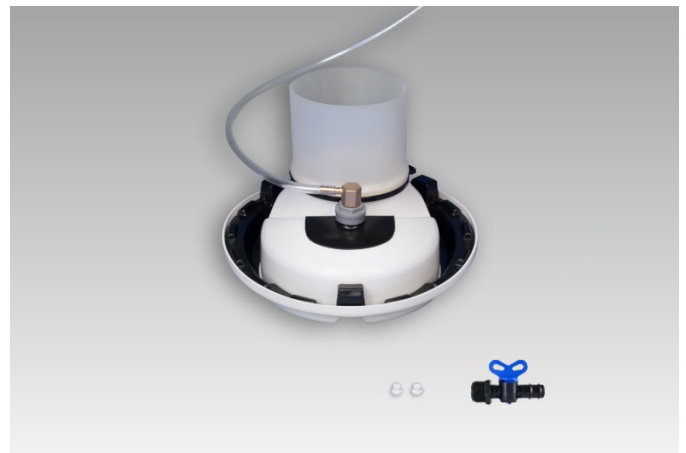

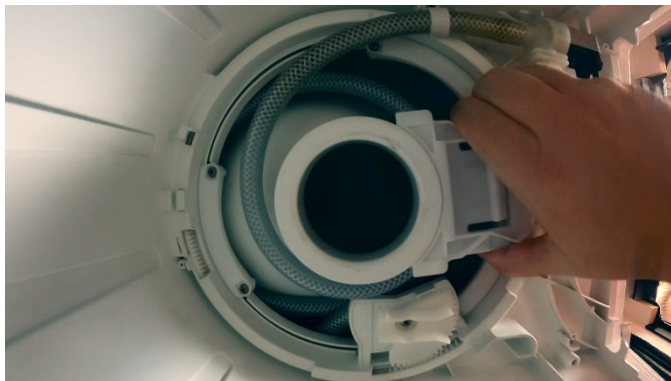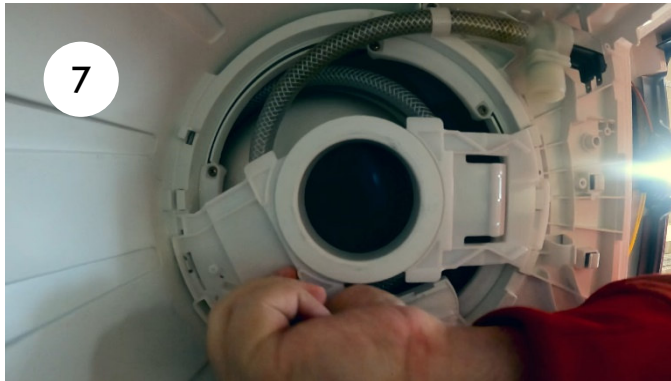

7. Ziehen Sie durch die Serviceklappe die beiden Klemmen im Uhrzeigersinn ab, mit denen das Sitzteil Ihrer Thetford-Chemietoilette am Sockel befestigt ist. Oftmals sitzen diese sehr fest, sodass es sich empfiehlt, sie durch mehrmaliges kurzes Drehen nach rechts und links zu lockern.

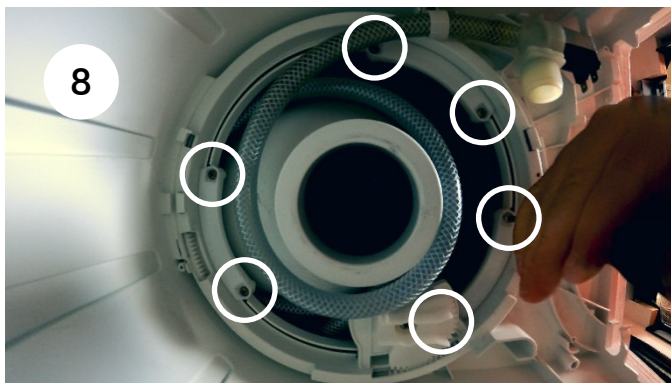

8. Lösen Sie durch die Serviceklappe die sechs Schrauben, mit denen die drei Gleitlager der Bowl Ihrer Thetford-Chemietoilette mit dem Sockel verschraubt sind und nehmen Sie die Gleitlager ab. Drehen Sie die Bowl ggf., um an die Schrauben zu kommen.



9. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch ab; ggf. müssen dafür die Schrauben an den Schellen gelöst werden.



10. Ziehen Sie die Steckverbindung vom Magnetventil ab.



11. Schalten Sie die Wasserpumpe des Systems aus, sodass sie nicht anspringen kann.



12. Trennen Sie den Frischwasserschlauch von der Frischwasserpumpe. Halten Sie einen Eimer bereit, um im Schlauch stehendes Wasser aufzunehmen.



13. Verschließen Sie den Frischwasserschlauch mit dem Kugelhahn. Wir empfehlen, den Frischwasserschlauch einmal im Monat zu öffnen und mit Wasser durchzuspülen.




14. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung vor der Rückwand des Servicefachs befestigt ist.



15. Kippen Sie die Abdeckung nach vorne.



16. Nehmen Sie die Platine aus ihrer Halterung, indem Sie die drei Befestigungsklemmen nach außen drücken.

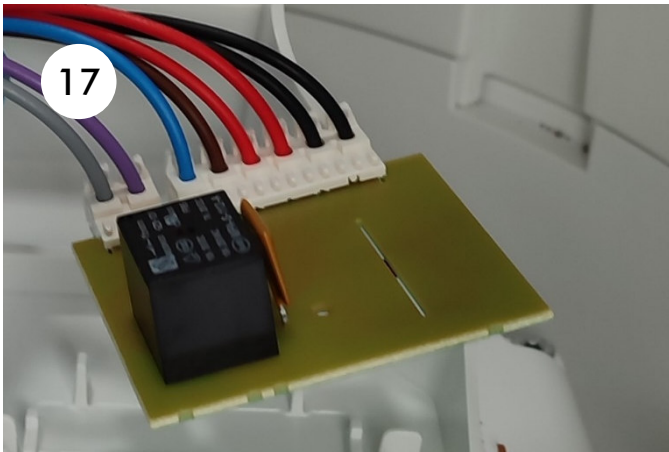

17. Entfernen Sie die zwei Stecker von der Platine.



18. Stecken Sie die Kabel mit den Steckern in die Kabeldurchführung. Sie können die Kabel und Stecker am Kabelstrang (Spannungsversorgung der Toilette) zurückführen und dort sichern.

19. Nehmen Sie die komplette Bowl mit Sitzteil, Brille und Deckel ab.

20. Ziehen Sie die Brille mit Deckel vom Sitzteil ab.



21. Lösen Sie die Bowl, indem Sie mit einem Schraubendreher mit langem Schaft vorsichtig einen der beiden hinteren Befestigungsklipse nach vorne drücken. Sollte sich die Bowl noch nicht gut abziehen lassen, lösen Sie auch den zweiten hinteren Befestigungsklips auf diese Weise.

22. Nehmen Sie die Bowl ab.

Umbau



23. Stülpen Sie die Bowl über das Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteil mit Schlauch.



24. Drücken Sie die Bowl auf das Sitzteil, bis die Befestigungsklipse hörbar eingerastet sind.

Einbau

25. Setzen Sie die Bowl mit dem Sitzteil auf den Sockel Ihrer Toilette, achten Sie dabei darauf, dass der Schlauch in der Richtung, in die der Winkel-Schlauchanschluss zeigt, nach hinten geführt und nicht eingeklemmt wird.



26. Schrauben Sie die drei Gleitlager durch die Serviceklappe wieder mit den sechs Schrauben fest.

27. Zur Remontage des Deckels und der Brille Ihrer Toilette müssen diese erst voneinander getrennt werden.

28. Lösen Sie die auf dem Sitzteil befindliche Schutzfolie von der Hinterkante her so weit, dass Sie Deckel und Brille remontieren können.

29. Stecken Sie die Befestigungsstifte in die seitlichen Löcher am hinteren Rand des Sitzteils.

30. Setzen Sie den Deckel auf die Befestigungsstifte und stülpen Sie anschließend die Brille über die Befestigungsstifte.



31. Ziehen Sie die Schutzfolie ganz vom Sitzteil ab.

32. Der Schlauch muss nun auf die passende Länge gebraucht werden. Stellen Sie dafür die Toilette in die Position, in der Sie sie benutzen. Diese gibt die Länge des Schlauchs vor.

33. Schieben Sie die Arwinger Kassette in das Servicefach.

34. Führen Sie durch die Serviceklappe das lose Ende des Schlauchs in der Richtung, in die der Winkel-Schlauchanschluss zeigt, um die Silikonmanschette zum Schlauchanschluss des Flüssigkeitstanks der Kassette. Achten Sie dabei darauf, dass die Manschette nicht eingedrückt wird, sich keine Sicken bilden und ein Gefälle vorliegt.



35. Ziehen Sie den Schlauch etwas zu sich heran, halten Sie das Schlauchende an den blauen Ring des Schlauchanschlusses. Merken oder markieren Sie sich diese Stelle auf dem Schlauch, geben Sie ca. 2 cm zu und kürzen Sie den Schlauch mit dem Seitenschneider oder einem Cuttermesser auf die ermittelte Länge.



36. Stecken Sie den Schlauch in den Schlauchanschluss der Kassette. Kontrollieren Sie, dass er an der Silikonmanschette anliegt und ohne Knicke, Sicken sowie mit Gefälle geführt ist. Sollte das nicht der Fall sein, sollten Sie den Schlauch noch einmal um einige mm kürzen.

37. Wenn Sie das Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteil ohne die zugehörige Kassette nutzen möchten, positionieren Sie einen Eimer im hinteren Teil des Servicefachs unter dem Feststoffausgang des Sitzteils sowie einen Kanister im vorderen Bereich. Stellen Sie sicher, dass beides gegen Verrutschen während der Fahrt gesichert ist.

38. Alternativ können Sie auch einen Unterflurtank für die Flüssigkeitsaufnahme verwenden. Verlängern Sie dafür den Schlauch entsprechend und befestigen Sie ihn an Ihrem Unterflurtank. Achten Sie darauf, dass der Schlauch ohne Knicke und mit Gefälle verlegt ist, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.



Die hier abgebildeten Teile Ihrer Thetford-Chemietoilette benötigen Sie nach dem Umbau nicht mehr. Bewahren Sie diese bitte für einen möglichen Rückbau auf.

Die Arwinger GmbH & Co. KG ist als Hersteller von Produkten im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006/EG ein so genannter nachgeschalteter Anwender. Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien zur Vor-Registrierung bzw. Registrierung (ECHA) sind für uns unzutreffend. Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu gewährleisten, stellen wir durch entsprechende Abfragen sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006/EG erfüllen.

April 2023